

- De draad die GEEL EN GROEN is, moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter E of het symbol 

GARANTIE

Ga naar onze website of neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de garantiegegevens. Als het wordt onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, zou het vele jaren moeten blijven werken. Bij gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie komen te vervallen. De garantie dekt geen verbruiksmaterialen, (uv-lampen en lijmborden), defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

SCHOONMAKEN

Controleer voordat u het apparaat gaat schoonmaken eerst dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald. Het wordt aanbevolen om het apparaat elke maand te reinigen. Het apparaat moet grondig worden afgeveegd met een vochtige doek om opgehoopt vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de voeding aansluit. We raden u aan het apparaat alleen te reinigen met een vochtige doek die behalve een mild reinigingsmiddel geen chemicaliën bevat.

PL - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.



- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci powinny pozostawać pod stałym nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Ostrzeżenie: Urządzenie należy uziemić. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub podzespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku w stołach, stajniach i podobnych miejscach, a także w miejscach, w których mogą występować łatwopalne opary lub wybuchowy pył.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KABLOWANIA

Żyły przewodu zasilającego są oznaczone następującymi kolorami: NIEBIESKI = NEUTRALNY, BRĄZOWY = POD NAPIĘCIEM, ŻÓŁTY I ZIEŁONY = UZIEMIENIE. Ponieważ kolory żył przewodu zasilającego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorowemu oznaczeniu zacisków we wtyczce, należy postępować w następujący sposób:

- Przewód w kolorze NIEBIESKIM musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą N.
- Przewód w kolorze BRĄZOWYM musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą L.
- Przewód w kolorze ŻÓŁTO-ZIEŁONYM musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą E lub symbolem

GWARANCJA

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji można znaleźć na naszej stronie internetowej lub uzyskać u przedstawiciela handlowego. Urządzenie konserwowane zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji będzie działać przez wiele lat. Używanie niezatwierdzonych materiałów eksploatacyjnych może spowodować unieważnienie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (lampy UV i płytek klejących), awarii spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłową obsługą lub niewłaściwym zastosowaniem.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie należy przeprowadzać wyłącznie po uprzednim upewnieniu się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej. Zaleca się, aby przeprowadzać czyszczenie urządzenia co miesiąc. Urządzenie należy dokładnie wytrzeć wilgotną szmatką, usuwając wszelkie nagromadzone zabrudzenia. Przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że jest ono całkowicie suche. Zalecamy czyszczenie urządzenia wyłącznie za pomocą wilgotnej szmatki, bez stosowania żadnych środków chemicznych poza łagodnymi detergentem.

SW - SÄKERHETSINFORMATION

Läs de här anvisningarna noggrant och förvara på en säker plats för framtida bruk.



- Den här apparaten ska hållas utom räckhåll för barn.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Varning: Den här apparaten måste jordas. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en särskild sladd eller montering som är tillgänglig hos tillverkaren eller dess serviceombud.
- Den här apparaten är endast avsedd för användning inomhus.
- Den här apparaten får inte användas i lador, stall eller på liknande platser där det är sannolikt att brännbara ämnen eller explosivt damm kan finnas.

KABELINSTRUKTIONER

Ledningarna i nätkabeln är färgade enligt följande kod: BLÅ = NEUTRAL, BRUN = STRÖMFÖRÄNDE, GUL & GRÖN = JORD. Eftersom färgerna på ledningen i nätkabeln till den här apparaten kanske inte överensstämmer med färgmarkeringen som identifierar terminalerna på din kontakt gör du så här:

- Den BLÅ ledningen måste kopplas till terminalen som är märkt med bokstaven N.
- Den BRUNA ledningen måste kopplas till terminalen som är märkt med bokstaven L.
- Den GULA & GRÖNA ledningen måste kopplas till terminalen som är märkt med bokstaven E eller symbolen 

GARANTI

Besök vår webbplats eller kontakta din försäljningsrepresentant för information om garantin. Om den underhålls enligt rekommendationerna i denna bruksanvisning bör den fungera i många år. Användning av icke godkända förbrukningsvaror kan göra garantin ogiltig. Garantin omfattar inte förbrukningsvaror (UV-lampor och limplattor), haveri på grund av felaktig användning, felaktig drift eller användning i felaktig apparat.

RENGÖRING

Säkerställ att enheten är fränkopplad från elnätet innan rengöring påbörjas. Vi rekommenderar att rengöring utförs varje månad. Enheten torkas av noggrant med en fuktig trasa för att avlägsna all smuts. Se till att enheten är helt torr innan den kopplas in till elnätet igen. Vi rekommenderar att enheten bara rengörs med en fuktig trasa som inte innehåller några kemikalier utöver ett mildt rengöringsmedel.


IN THE BOX:

- 1 x FLI LED Insect Light Trap
- 2 x UV LED Lamps (Fitted)
- 1 x Universal EasyCount™ Glueboard (Fitted)
- 2 x Fixing Screws and Wall Plugs
- 1 x IEC Removable Mains Cable


EQUIPMENT REQUIRED FOR INSTALL:

- Spirit Level (Advisable)
- Tape Measure
- Power Drill
- Masonry Drill Bit Ø6mm
- Phillips Screwdriver PH2


1. Positioning and Guidance | التوجيه وتحديد الموضع | Positionierung und Anleitung | Posicionamiento y orientación | Positionnement et orientation | Posizionamento e orientamento | Positionering en begeleiding | Pozycjonowanie i wskazówki | Positionering och vägledning
Preferably, insect light traps should be installed in the darkest place within the area. Do not position the unit close to windows, skylights or other sources of light, or where it may be obscured by furniture, doors or other obstacles. Ideally, insect light traps should be visible from every part of the area to be protected. Do not position above sinks, sources of steam, or food preparation areas. Insect light traps are designed to be in operation for 24 hours a day, ensuring your premises are kept free of flying insects. Insects are most attracted to insect light traps at night when there is no competition from daylight or other light sources.

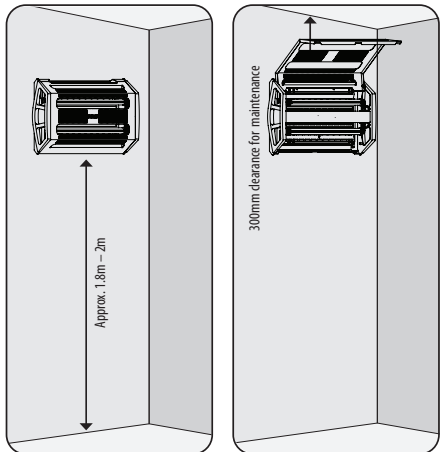


2. Installation | التثبيت | Installation | Instalación | Installation | Installazione | Installatie | Instalacja | Installation

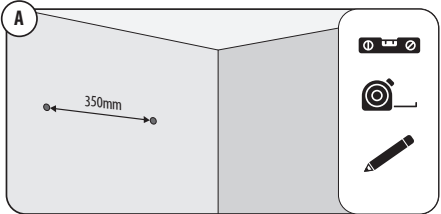

3. Glue Board Maintenance | صيانة لوح الغراء | Wartung der Klebeplatte | Mantenimiento del panel adhesivo | Entretien de la plaque de glu | Manutenzione della tavoletta adesiva | Onderhoud van lijmplaat | Konserwacja tablicy klejowej | Byte av limark

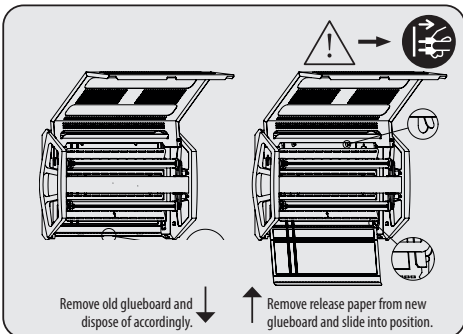

4. UV/LED Maintenance | LED / صيانة الأشعة فوق البنفسجية | UV/LED-Wartung | Mantenimiento UV/LED | Entretien du tube LED | Manutenzione UV/LED | UV/LED-onderhoud | Konserverwaa UV/LED | Byte av UV/LED

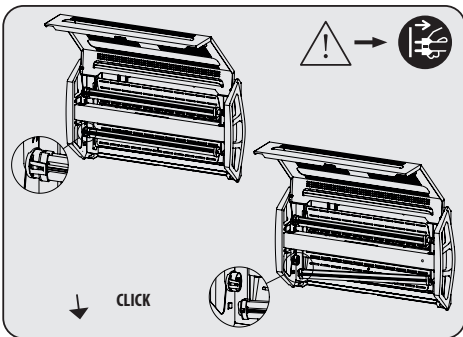

SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS

Model	FLI LED 2x18	FLI LED 2x30
SKU	FLIL218-M102XXXX	FLIL230-H102XXXX
Voltage	100-120V / 220-240V ~ 50-60Hz 14W	100-120V / 220-240V ~ 50-60Hz 17W
Dimensions (mm)	299 x 535 x 86	299 x 535 x 86
Weight (kg)	2.4kg	2.4kg
UV LED Lamps (x 2)	1106002616	1106002720
UV LED Lamps (x 16)	1106002596	1106002595
Glueboard EasyCount (x 15)	1106000494	1106000494

For private households: Information on Disposal for Users of WEEE

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.



Pelsis Ltd, HGS 8PJ, UK | Pelsis Belgium NV, Bornem 2880
Pelsis LLC, Jackson, GA 30233, USA | pelsis.com

