


# Luralite Cento™ LED

*Instruction booklet*

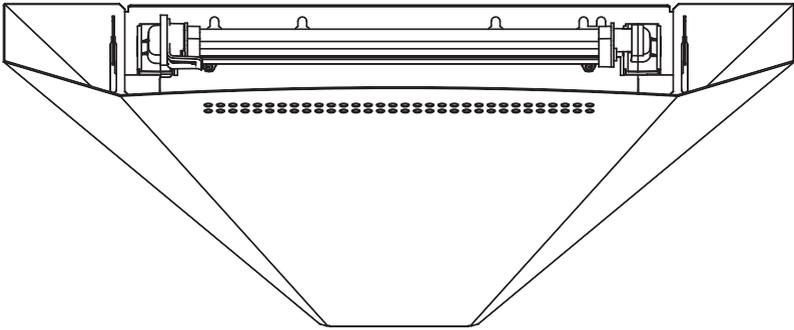

**Article Number**

1106078038 (EU) / 1106078040 (UK)

**Model**

Luralite Cento™ LED

**Dimensions WxDxH**

450 x 223 x 183

**UV LED-Strip**

1 x 1106002597

**Glueboard (x6)**

1 x INL118 / 1106000613

## INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

**Veillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.**



READ USER MANUAL



INDOOR USE ONLY

- Conservez cet appareil hors de la portée des enfants.
- Les enfants de plus de 8 ans, les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance ou après avoir été instruits des précautions de sécurité à respecter et s'ils comprennent les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou maintenir l'appareil sans la supervision d'un adulte.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **Attention** ce dispositif doit être mis à la terre. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial disponible auprès du fabricant ou de l'une de ses agences préposée à la clientèle.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans une grange, une étable et tout lieu similaire, ni dans des endroits où des vapeurs inflammables ou des poussières explosives sont susceptibles d'être présentes.
- Cet appareil est réservé à un usage à l'intérieur uniquement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans une grange, une étable et tout lieu similaire, ni dans des endroits où des vapeurs inflammables ou des poussières explosives sont susceptibles d'être présentes.

## INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

Les fils du câble d'alimentation sont colorés selon le code suivant :

BLEU = NEUTRE

MARRON = PHASE

JAUNE ET VERT = TERRE

Les couleurs du fil du câble d'alimentation de cet appareil ne correspondant pas toujours au marquage de couleur identifiant les bornes de votre fiche, veuillez procéder comme suit :

- Le fil BLEU doit être connecté à la borne marquée de la lettre N.
- Le fil MARRON doit être connecté à la borne marquée de la lettre L.
- Le fil JAUNE ET VERT doit être connecté à la borne marquée de la lettre E ou du symbole ⊕

## GARANTIE

Luralite Cento LED™ est assorti d'une garantie de deux ans. S'il est entretenu conformément aux présentes instructions, vous pourrez l'utiliser pendant de nombreuses années. L'utilisation de consommables non approuvés peut annuler la garantie. La garantie ne couvre pas les consommables (lampes UV et plaques de glu) ni les pannes liées à une utilisation abusive, une utilisation incorrecte ou une application inadaptée.

## CONTENU DU PAQUET

- 1 x piège lumineux pour insectes Luralite Cento LED™
- 1 x petite lampe UV 18 LED (déjà installée)
- 1 x plaque adhésive Luralite Cento™
- 4 x vis et chevilles
- 1 x câble IEC détachable de branchement au secteur.

## POSITIONNEMENT ET CONSEIL D'UTILISATION

Les pièges lumineux pour insectes doivent idéalement être fixés à deux mètres maximum au-dessus du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la zone à protéger. Ne positionnez pas l'appareil à proximité de fenêtres, de lucarnes ou d'autres sources de lumière, ni

dans des endroits où il peut être occulté par des meubles, des portes ou d'autres obstacles. Dans l'idéal, le piège pour insectes lumineux doit être visible depuis l'ensemble de la zone à protéger.

Dans l'idéal, le piège lumineux pour insectes doit rester en marche 24 heures sur 24 pour éviter la présence de tout insecte volant dans la pièce. Les insectes sont surtout attirés vers le piège lumineux pendant la nuit, en l'absence de toute lumière du jour ou d'autres sources lumineuses.

## INSTALLATION

Posez l'appareil sur la surface de montage et marquez les deux points de fixation sur le mur. Percez les trous sur les points de fixation repérés et insérez les chevilles fournies. (Il convient d'utiliser des chevilles adaptées aux surfaces murales spéciales telles que le placo-plâtre.) Installez les vis de fixation, en laissant les têtes sortir légèrement du mur. Suspendez le Luralite Cento LED™ sur les vis de fixation, puis serrez depuis l'avant de l'appareil. Positionnez ensuite la façade avant en l'accrochant aux deux crochets situés sur la partie supérieure du châssis. Lorsque le Luralite Cento LED™ est correctement installé, insérez la plaque de glu comme décrit dans la section « Changement de la plaque de glu » de ce document. À l'aide du câble secteur détachable, branchez le Luralite Cento LED™ à une source d'alimentation adaptée.

## ENTRETIEN

« ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE »

## NETTOYAGE


Vérifiez que l'appareil est débranché du secteur avant de le nettoyer. Il est recommandé de nettoyer l'appareil une fois par mois environ. L'appareil doit être soigneusement essuyé à l'aide d'un chiffon humide pour éliminer toute accumulation de saleté. Vérifiez que l'appareil est parfaitement sec avant de le rebrancher. Nous recommandons de nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon humide et un produit nettoyant doux (évitiez d'utiliser tout produit chimique).

## CHANGEMENT DE LA PLAQUE DE GLU

La plaque de glu doit uniquement être remplacée par une plaque de glu Luralite Cento LED™ authentique. L'utilisation de plaques de glu non-agrèées peut rendre la garantie de l'appareil invalide.

### Pour remplacer la plaque de glu...

1. Débranchez et éloignez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.
2. Retirez la plaque de glu usagée en saisissant la partie supérieure (sans colle) de la plaque de glu, puis soulevez-la et sortez-la de l'appareil.
3. Retirez la feuille en papier de la nouvelle plaque de glu.
4. Placez la nouvelle plaque de glu au-dessus de l'appareil, puis faites-la glisser délicatement vers le bas pour l'insérer dans l'appareil.
5. Rebranchez l'alimentation électrique et assurez-vous que la lampe UV à LED est allumée.

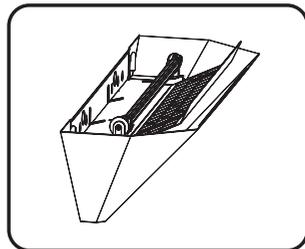

## CHANGEMENT DE LA LAMPE UV À LED



Avant de remplacer la lampe UV à LED, vérifiez que l'appareil est débranché du secteur. La diffusion d'UV de la lampe UV à LED se dégrade lentement au fil du temps, entraînant une réduction du niveau d'émissions UV. Pour maintenir des niveaux de protection adéquats contre les insectes volants, la lampe UV à LED doit être remplacée tous les trois ans.

### Changer la lampe UV à LED...

1. Débranchez l'appareil.
2. Repérez la douille gauche sur le châssis et tirez vers vous la fixation qui maintient la lampe UV en place.
3. Faites glisser la lampe UV vers la droite (en la libérant de la douille gauche), puis faites-la pivoter vers le haut pour la sortir de la douille droite.
4. La lampe UV à LED doit être mise au rebut conformément aux réglementations DEEE locales (voir les informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE).

## INSTALLER UNE NOUVELLE LAMPE À LED

1. Pour installer une nouvelle lampe UV à LED, réalisez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse, en veillant à ce que la fixation de la douille s'enclenche une fois la lampe insérée afin de bien la maintenir en place.
2. Évitez de toucher les éléments/lentilles des LED lorsque vous manipulez les lampes UV à LED.
3. Rebranchez l'alimentation électrique et assurez-vous que la lampe UV à LED est allumée.

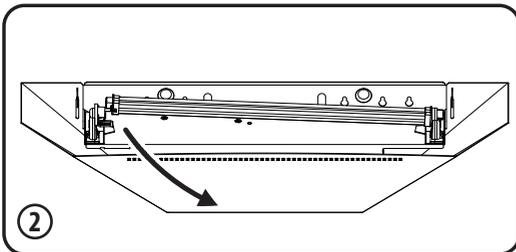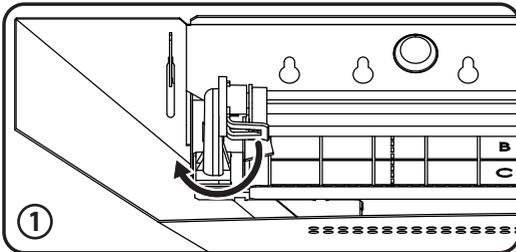

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / PIÈCES DE RECHANGE

Modèle	Luralite Cento™ LED
Tension	230 V ~ 50 Hz
Dimensions (mm)	450 x 183 x 223
Poids (kg)	1.3
Lampes UV à LED (paquet de 2)	1 x 1106002597
Plaque de glu (paquet de 6)	1 x INL118 / 1106000613



### Pour les particuliers : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE

Ce symbole figurant sur le(s) produit(s) et/ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Afin de garantir un traitement, un ramassage et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce(s) produit(s) aux points de ramassage désignés gratuits. Dans certains pays, vous pouvez également remettre vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra de préserver des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement que pourrait entraîner une gestion inappropriée des déchets. Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de ramassage désigné le plus proche de chez vous. Des sanctions pourront s'appliquer pour toute élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

### Pour les utilisateurs professionnels situés dans l'Union européenne

Pour éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés (DEEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations.

### Procédure d'élimination du produit pour les pays hors de l'Union européenne

Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne (UE). Pour éliminer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour vous renseigner sur la méthode d'élimination appropriée.

Nos produits faisant l'objet d'un développement continu pour satisfaire l'évolution de la demande de nos clients, les instructions contenues dans nos manuels d'instructions sont susceptibles d'être modifiées. La version mise à jour de ce manuel est disponible sur le site [www.insectocutor.co.uk](http://www.insectocutor.co.uk). Ce manuel ne forme aucun contrat avec Pelsis Ltd.

©2024 Pelsis

# LuraliteCento™LED



Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK  
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880  
Pelsis LLC, Jackson, GA 30233, USA

[www.insectocutor.eu](http://www.insectocutor.eu)